



电子计时器 TD-384 使用说明书

附带保证书

衷心感谢您购买本产品。使用前请认真阅读本说明书，以便正确使用。读后请仔细保管，方便随时阅读。

目 录

●安全注意事项、操作	1
●更换电池、使用特点	2
●各部位名称	3
●主要规格	4
●售后服务	5
●公司名称及地址	6
●使用方法1. 设定时间	7
●使用方法2. 开始计时	8
●使用方法3. 取消设定好的时间	9
●提示	10、11

安全注意事项

为使您安全、正确地使用产品，防止对自己或他人的人身及财产造成损害，本说明书特别做了各种图示来说明。

	此栏表示“假定有受伤或蒙受特质损害危险”
	此标志表示“禁止”
	此标志表示必须实行的“强制”

注意

- 不要将电池投入火中，以防止发生爆炸。
- 操作时
- 绝对不允许拆开，这是引起故障的原因。
- 不要过度撞击或振动，这是引起故障的原因。

操作时

提示

- 操作时
- 不要在潮湿的地点使用，不要用湿手操作。这是造成故障的原因。
- 保管
- 不要在取暖设备附近、温湿度变化剧烈的地点、灰尘多的地点保管。
- 清洁
- 不要使用天拿水、汽油等。用软布擦拭机身的脏污。

1

更换电池

显示屏变得不清晰、电子蜂鸣器音量变小的话，请更换新电池。

- ①打开机身背面的电池盖。取出旧电池。
- ②确定正负极方向，装入新电池。
※装入新电池时有声音响起。
- ③关上电池盖。
※附带电池上出厂时装入的，电量可能有所消耗。

注意

- 请不要使用非指定电池(7号电池)否则易引起故障。
- 要按方向正确装电池，如错误可能造成损坏。


使用支架

本产品带有支架，可以直立放置。


- ①用手指拉起支架
- ②拉到尽头向下轻压

各部位名称

<机身正面>

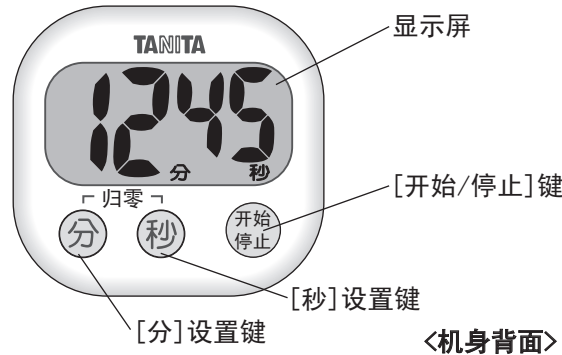

<机身背面>

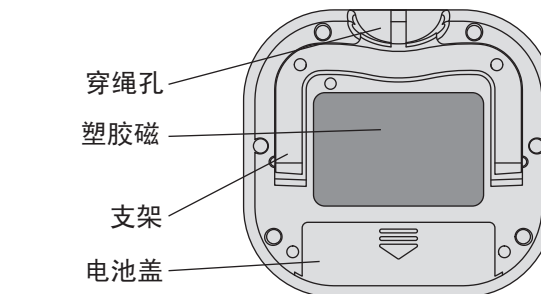

附带物品

- ☒使用说明书(本书)
- ☐电池(7号电池/1个预先装入产品内)

主要规格

显示方法	LCD显示
计时功能	倒读秒方式
设定范围	最小：1秒 最大：99分59秒
警报时间	电子蜂鸣音 约30秒
音 量	70dB以上
电 源	DC1.5V 7号电池×1节
电池寿命	约1年 (1天使用1次鸣叫响30秒)
使用温度	0℃～40℃
外形尺寸	D76×W82×H23.2MM
重 量	约75g
主要材质	机身：ABS
	按键：ABS
	电池盖：ABS
生产地	中国

提 示

旧电池请废弃处理。使用完的扔掉锂电池之时，必须将端子(+/-)用玻璃胶纸等粘着性的绝缘胶纸上。

4

售后服务

- 1、关于保证书
保证书附属于使用说明书，必须清楚填写“销售商店名，购买日期”等。认真阅读保证书内容并保管好，保质期为购买后1年以内。
- 2、委托维修时
●保质期内，请电话联络本公司客服部，然后将保证书与本机一起送来。
●如超过保质期，请与本公司客服部协商，可按您要求有偿维修。
- 3、如有不明处，请咨询本公司客服部。

保 证 书

销售店	在贵店卖出的时候，请在保修单所规定事项(在购买日期，销售店栏盖印)記入后交给客人。
顾客	本书承诺根据免费修理之事项，进行免费管理。从购买之日起一年内，如果出现故障，请带本单到公司客户服务部修理。
品 名	电子计时器 TD-384
保 证 期	机体 购买即日起1年
购买日期	年 月 日
销售店	地址、店名
电话	()
地址	
名字	
电话	()

5

TD-384

公司名称及地址

总公司：百利达（上海）商贸有限公司
总经销及售后服务
全国售后服务热线：4000-680-980

百利达（上海）商贸有限公司

地址：上海淮海中路887号永新大厦8005A室

百利达（上海）商贸有限公司北京分公司

地址：北京崇文区崇文门外大街3号A
北京新世界中心南办公室10层1005室

百利达（上海）商贸有限公司广州分公司

地址：广州市天河北路233号中信广场1413室

总公司：日本株式会社

地 址：东京都板桥区前野町1-14-2

制造商：东莞市晓峰实业有限公司

地 址：东莞市南城区雅园工业区广园街3号二楼

网 址：http://www.tanita.com.cn

产品标准号：Q/XF 2

此[电子计时器]所用“”“百利达”图案、商标由日本株式会社 授权。

6

使用方法1. 设定时间

例：要在3分15秒后鸣响警报时

- ①确认显示屏变为“00分00秒”未变成“00分00秒”时，同时按[分]设定键和[秒]设定键，变为“00分00秒”。
- ②按3次[分]键，设定“分”，一直按住会快跳。
屏显变为
- ③按15次[秒]键，设定好“秒”，一直按住会快跳。
屏显变为

按以上步骤时间设定完成。

7

使用方法2. 开始计时

续前一页

- ①确认在显示屏上显示设定的时间。
- ②按1次“开始/停止”键开始倒读秒。
- ③显示变为“00分00秒”，警报鸣响。警报持续约30秒。
- ④想要警报中途停止，在鸣响可随意按任何一键，警报停止。

8

使用方法3. 取消设定好的时间

- ①确认在显示屏上显示设定的时间
- ②同时按[分]设定键和[秒]设定键1次
- ③显示转换为“00分00秒”设定的时间被取消

9

提示

●使用重放功能

重放功能是指当每次使用同一时间时，节省设定时间的功能。

- ①在警报鸣响时，按1次[开始/停止]键或等待警报响结束（警报响约持续30秒）
- ②自动回复到上次[之前]设定的时间

●使用暂停功能

- ①在倒读秒计时中
- ②按1次“开始/停止”键倒读秒计时停止

10

●中途变更设定时间

- ①在倒读秒计时中
- ②按[开始/停止]键1次，倒读秒计时停止。
- ③同时按[分]设定键和[秒]设定键1次，显示转换为“00分00秒”，可以重新设定时间。

设定时间方法
→参照本书P. 7“设定时间”

2014. 5

11