


各种设定

只在显示 [00:00] 时，或倒计时暂停时可以进行各种设定。
为防止误动作，设定后的约 5 秒内非接触感应器无反应。
之后显示部整体闪烁

鸣叫时间（鸣叫音鸣叫的时间）的设定


鸣叫时间可以设定为 3 秒，5 秒，10 秒，30 秒。
初始设定是 10 秒。

1 按 [set]

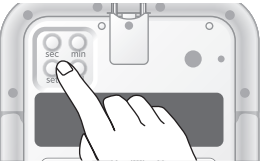


现在的鸣叫时间闪烁

2 按 [sec] 选择鸣叫时间

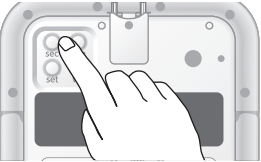

每按一次 [sec] 键，3 秒→5 秒→10 秒→30 秒按顺序变化。

3 按 [set] 确定

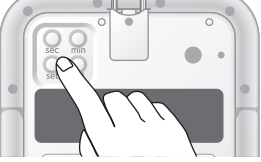


确定时间（秒）显示 1 秒钟后，返回设定的倒计时时的时间显示画面。

音量的设定

可以设定鸣叫音与按键操作音的音量。初始设定为 [小]。

1 按 [vol] 选择音量

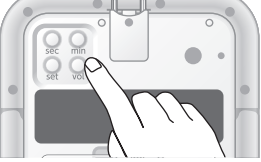


每按一次 [vol] 键，音量 OFF，音量小，音量大，按顺序变化。

暂停功能 ON/OFF 的设定

手感应器非接触感应器可以设定倒计时暂停功能。初始设定为 OFF。

1 打开暂停功能，Pause 显示为消失的状态下，长按 [set] 2 秒。

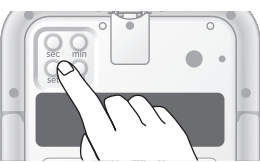

Pause 显示时，表示暂停功能 ON。


暂停倒计时或重新开始

倒计时中，手感应非接触感应器，倒计时暂停。
再次手感应非接触感应器，倒计时继续。



2~3cm

2 关闭暂停功能：Pause 显示状态下，长按 [set] 2 秒。

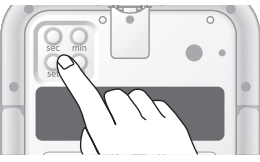

Pause 显示时消失，表示暂停功能 OFF。

更换电池

电池电量消耗后，电池标志闪烁，请尽快准备新的干电池。



显示 Lo 时无法使用。请更换 2 个 7 号新干电池（参考 P3）。



提示

更换电池后，以下设定恢复初始设定。
设定的时间 00:00
鸣叫时间：10 秒
音量：小
暂停功能：OFF


挂孔 / 支架的使用

挂孔



可以挂在挂钩上使用，如不使用挂孔时，请把挂孔滑动到机内隐藏。

支架

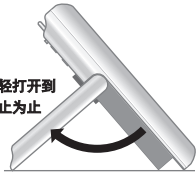

可以竖立使用。使用支架时，上面受到太大压力的话可能会破损，请小心使用。另外，支架开闭时，请注意不要夹到手指。

清洁

不可以水洗。请用含有家庭用的中性清洗剂的海绵或柔软的布轻轻擦掉脏污后，再用柔软的干布擦拭。

规格

计时功能	倒计时方式
设定时间	最大 99 分 59 秒 1 秒单位
鸣叫时间	约 3・5・10・30 秒
音量	大（80dB 以上）、小（70dB 以上）、静音
电源	3VDC 7 号碱性干电池（LR03）×2 个
电池寿命	约 1 年（1 天 50 次 鸣叫 10 秒的情况下）
使用温度	0~40℃
尺寸	约 宽 90× 高 110× 厚 24mm
重量	约 153g（含电池）
非接触感应器的反应距离	感应器上面 2~3cm
主要材质	ABS、PC/ABS、PET、硅胶、不锈钢
附属品	操作说明书（含保修卡） 试用电池：7 号碱性干电池（LR03）×2 个

※设计及规格有可能在没有预告的情况下变更

售后服务

- 1、关于保修卡
说明书附有保修卡，请正确填写〔销售店，购买日期〕等，请仔细阅读保修内容并妥善保管。保修期为 1 年。
- 2、需要保修的情况下
保修期间，请电话联络本公司客服部，然后将保修卡与本机一起退回。
如超出保修期，请与本公司客服部联络，修理后可以维持商品的的功能的情况下，可按客户要求有償维修。
- 3、如有不明处，请咨询本公司客服部。

免费修理规定

- 1、遵从说明书的注意事项，正常使用状态下，在保修期内产生的故障，免费修理。
- 2、在保修期内的故障，需要免费保修时请与本公司的客户服务室联络后，连同保修书一起退回。
- 3、随机赠品等，本保修卡内没有明确注明之事项，请咨询本公司客户服务室。
- 4、保修期内，出现以下情况时收取相应的维修费用。
使用上的失误与不当改造造成的故障和损坏。
购买后因跌落等原因造成的损坏。
火灾、地震、水灾、雷击、气体伤害、盐害或其它的自然灾害，公害或异常电压造成的损坏。
保修卡内没有标明的保修之事项。
保修卡上没有写明购买日期，客户名，销售店名或者有文字涂改。
- 5、保修卡，只在国内有效。
- 6、保修卡不会重新发行，请小心保管，以免丢失。
- ※根据保修卡内注明的保修事项及在保修期内，本公司承诺免费修理。
保修卡不会限制客户法制上的权力，关于保修期后的修理，如有不明的地方
请向客户服务室咨询。