

TD-432

TANITA

电子计时器
TD-432
使用说明书

附带保证书



衷心感谢您购买本产品。使用前请认真阅读本说明书，以便正确使用。读后请仔细保管，方便随时阅读。

目 录

●安全注意事项	2
●使用注意事项	3
●保养相关	3
●故障？	3
●初次使用前	4
●各部位的名称/附属品	4
●更换电池	5
●主要规格	6
●售后服务	7
●公司名称及地址	8
●使用方法1. 设定时间	9
●使用方法2. 开始倒计时	10
●使用方法3. 取消设定好的时间	11
●提示	12, 13, 14

1

2

3

4

5

6

7

安全注意事项

为使您安全、正确地使用产品，防止对自己或他人的人身及财产造成损害，请按本说明书正确使用。

⚠ 注意	⚠ 注意	🚫 禁止
此栏表示“有可能造成死亡或重伤”※1	此栏表示“有可能造成伤害※2或物品损坏”※3	此栏表示“禁止的内容”

※ 1：重伤是指，失明、受伤、烧伤（高温-低温）、触电、骨折、中毒等有后遗症或治疗需及定期去医院。
※ 2：伤害是指，治疗需要住院及定期去医院的受伤、烧伤、触电等。
※ 3：物品损坏是指房屋及财产等受入巨大损害。

警告

使用前及使用中发现本机有异常的情况下不要使用
有异常的情况下继续使用的，有可能造成受伤或事故。

本机及电池不能加热
因本机变形及电池起火，有可能造成受伤及火灾。

请放置在婴幼儿触碰不到的地方
婴幼儿不能单独使用

设备电池等小的部品，有可能造成窒息，另外，有可能触电或受伤。

不要按压显示器
有可能造成本机破损，受伤。

本机不能过度撞击
本机不能掉落，或本机上掉落其它物品等过度撞击，有可能造成本机破损，触电或受伤。

不要把手指放入间隙或孔内
有可能受伤。

注意

不能拆机及改造，维修
有可能触电或受伤。

电池正负极不要反方向插入
长时间不使用的话，需要取出电池

· 因漏液，发热，破裂，造成本机故障，有可能会受伤等。

· 电池中的液体沾到皮肤或衣服上，的情况下，用清水清洗。万一进入眼睛的情况下，请立即用清水清洗后，再到医院就诊。

· 因漏液等，有可能把地面弄脏弄脏。

· 拆卸电池时，手上不能有水。

使用注意事项

请不要在以下地方保管及使用

· 在有水或发热的器具附近
· 有灰尘多的地方

不能过度撞击及振动
有可能引起故障

不要使用指定以外的电池
不要使用充电电池

额定电压1.2V以下的充电电池，无法满足本机动作需要的电压，有可能造成误动作及故障。请一定要使用指定的电池。

不要使用酒精及开水，汽油，天那水，漂白水等化学品
有可能造成破损及变形、变色

本机不能碰水
没有防水功能，有可能造成误动作及故障

不能把异物放入间隙或孔内
有可能造成破损及故障。

保养相关

本机有脏污时，请用柔软的布沾水或中性清洗剂，拧干水后擦拭。

故障？


显示不明白的内容

拔掉电池后，稍放置后再装入电池。如还无法正常显示的话，请咨询客服。

初次使用前

请从本机背面的电池门拔出绝缘片（请参照下图）

各部位的名称/附属品

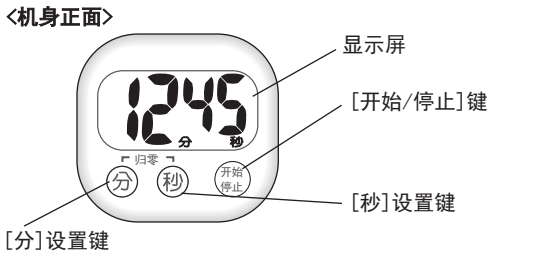


[分]设置键

显示屏

[开始/停止]键

[秒]设置键

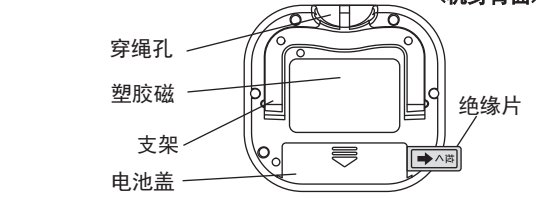

穿绳孔

塑胶磁

支架

电池盖

绝缘片


附属品

- ☒ 使用说明书(本书)
- ☒ 电池 (7号电池/1个预先装入产品内)

更换电池

显示屏变得不清晰、电子蜂鸣器音量变小的话，请更换新电池。

- 显示变淡
- 蜂鸣器鸣叫音量变小，或不鸣叫
- 误动作的情况下
→ 鸣叫音无法停止
→ 装入电池后鸣叫音持续鸣叫
→ 时间无法取消



① 打开机身背面的电池。取出旧电池。

② 确定正负极方向，装入新电池。

③ 确定正负极方向，从负极装入新电池。

※ 电池放入正确的话，会有声音鸣叫。正负极方向放错的话，不会鸣叫。

④ 关上电池盖。

注意

- 请不要使用非指定电池 (7号电池) 否则易引起故障。
- 要按 中 ⊖ 方向正确装电池，如错误可能造成损坏。

主要规格

显示方法	LCD显示
设定时间 (倒计时)	最小 1秒 最大99分59秒
计测时间 (正计时)	最小 1秒 最大99分59秒
警报时间	电子蜂鸣音 约30秒
音 量	70dB以上
电 源	DC1.5V 7号电池×1节
电池寿命	约1年 (1天使用1次鸣叫响30秒)
使用温度	0℃~40℃
外形尺寸	D76×W82×H23.2MM
重 量	约75g
主要材质	ABS
生产地	中国

提示

- 请不要使用指定电池 (7号干电池) 以外的电池。
- 电池正负极方向请不要装反。
- 本机或使用完的旧电池，请按废弃方法进行处理。

※ 设计及产品规格会在没有预告进行变更的情况

售后服务

1、关于保证书

保证书附属于使用说明书，必须清楚填写“销售商店名，购买日期”等。认真阅读保证书内容并保管好，保质期为购买后1年以内。

2、委托维修时

● 保质期内，请电话联络本公司客服部，然后将保证书与本机一起送来。

● 如超过保质期，请与本公司客服部协商，可按您要求有偿维修。

3、如有不明处，请咨询本公司客服部。

保证书

销售店
在贵店卖出的时候，请在保修单所规定事项 (在购买日期，销售店栏盖印) 記入后交给客人。

顾客
本书承诺根据免费修理之事项，进行免费管理。从购买之日起一年内，如果出现故障，请带本单到公司客户服务部修理。

品 名 电子计时器 TD-432

保 证 期 机体 购买即日起1年

购买日期 年 月 日

销售店 地址，店名

店 电话 ()

顾 地址

客 名字

电 话 ()

TD-432

公司名称及地址

总公司：百利达（上海）商贸有限公司
总经销及售后服务

全国售后服务热线：4000-680-980

百利达（上海）商贸有限公司

地址：上海淮海中路887号永新大厦8005A室

百利达（上海）商贸有限公司北京分公司

地址：北京崇文区崇文门外大街3号A
北京新世界中心南办公室10层1005室

百利达（上海）商贸有限公司广州分公司

地址：广州市天河区北路233号中信广场1413室

总公司：日本株式会社

地 址：东京都板桥区前野町1-14-2

制造商：东莞市晓峰实业有限公司

地 址：东莞市南城区雅园工业区广园街3号二楼

网 址：http://www.tanita.com.cn

产品标准号：Q/XF 2

此[电子计时器]所用“TANITA”“百利达”图案、商标由日本株式会社 授权。

8

2023.11.13

使用方法1. 设定时间

例：要在3分15秒后鸣响警报时



① 确认显示屏变为[00分00秒]未变成[00分00秒]时，同时按[分]设定键和[秒]设定键，变为[00分00秒]。



② 按3次[分]键
一直按住会快跳。

屏显变为 3:00



③ 按15次[秒]键
一直按住会快跳。

屏显变为 3:15

按以上步骤时间设定完成。

9


使用方法2. 开始计时

续前一页


① 确认在显示屏上显示设定的时间。



② 按1次[开始/停止]键
开始倒读秒。

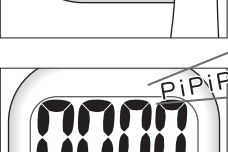

③ 显示变为[00分00秒]，警报鸣响。
警报持续约30秒。

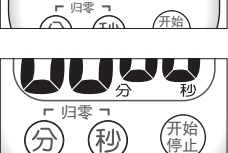


④ 想要警报中途停止，在鸣响可随意按任何一键，警报停止。


10

使用方法3. 取消设定好的时间

① 确认在显示屏上显示设定的时间

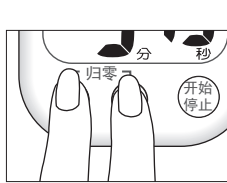

② 同时按[分]设定键和[秒]设定键1次

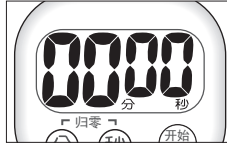

③ 显示转换为[00分00秒]设定的时间被取消

11


提示

● 使用重放功能


重放功能是指当每次使用同一时间时，节省设定时间的功能。



① 在警报鸣响时，按1次[开始/停止]键或等待警报响结束 [警报响约持续30秒]

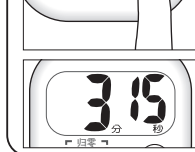


② 自动回复到上次[之前]设定的时间

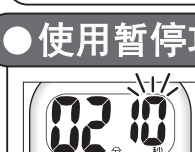

● 使用暂停功能


① 在倒读秒计时中

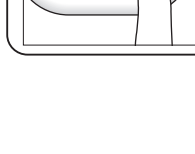

② 按1次[开始/停止]键倒读秒计时停止
按[开始/停止]键1次，倒读秒计时停止。

12


● 中途变更设定时间

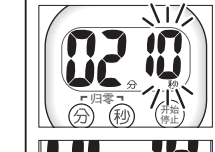

① 在倒读秒计时中



② 按[开始/停止]键1次，倒读秒计时停止。

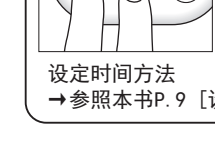


③ 同时按[分]设定键和[秒]设定键1次，显示转换为[00分00秒]，可以重新设定时间。

设定时间方法
→ 参照本书P. 9 [设定时间]

13

● 使用正计时功能

● 最大计数可以到99分59秒

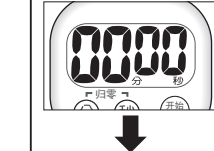

① 确认显示屏为[00分00秒]。不是[00分00秒]的情况下，同时按下[分设定]与[秒设计]键，变为[00分00秒]。




② 按[开始/停止]键，开始正计时。

③ 按[开始/停止]键，正计时停止。再按[开始/停止] 按键，重新开始正计时。

※ 正计时中，中途暂停计时中，按[分设定]与[秒设定]键无效。
※ 计时到[99分59秒]后，计时停止。请按任意键复位[00分00秒]后再使用。

使用支架

本产品带有支架，可以直立放置。

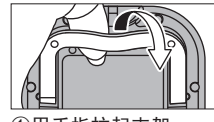

① 用手指拉起支架



② 拉到尽头向下轻压

14